

DŮLEŽITÉ!

- Přesvědčte se, že veškeré specifikace a pokyny výrobce jsou pečlivě dodržovány.
- Pokud si nejste jisti kteroukoliv částí instalace, obraťte se na zástupce společnosti Tarkett. Tyto informace se mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování.
- Pro souvislou plochu použijte vždy stejné číslo výrobní šarže (je-li použit materiál z několika krabic, měly by mít stejné výrobní sériové číslo a měly by být použity v postupném pořadí)
- Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupcích (max. 5 krabic na sobě).
- Podlahový materiál nechte minimálně 24hodin před pokládkou aklimatizovat při teplotě 15°C
- Podklad musí být rovný, vodorovný, čistý, bez ušpinění (žádné znečištění od popisovačů, fixů, atd.), vyzrálý, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nesmí být vystavený vlhkosti. Savost musí být kontrolována a upravený tak, aby měl podklad střední savost.
- Používejte pouze lepidla doporučená společností Tarkett. Vždy dodržujte pokyny výrobce lepidla.
- Po provedení práce, zkontrolujte, zda nově položená podlahovina není ušpiněna lepidlem.

PODKLAD

Podklad musí být vodorovný, čistý, bez značek (od popisovačů, fixů všeho druhu, kuličkových per, barev, atd., které by mohly způsobit barevné změny v důsledku migrace), vyzrálý, suchý, pevný, tvrdý, hladký (savost musí být kontrolována) a nesmí být vystaven vlhkosti.

V případě potřeby použijte základní nátěr se středně savým podkladem (například na dřevěné nebo anhydridové podlaze).

Zdvojená (rozebíratelná, přístupová) podlaha musí být nastavena tak, aby nedocházelo k výškovým nerovnostem. Příprava / vyschlost podkladu a instalační postupy by měly být v souladu s příslušnou aktuální normou v zemi použití. Vyschlost pevného podkladu by měla být nižší než maximální přípustná úroveň vlhkosti při testování v souladu s touto normou. V České republice se postupuje buď podle DIN 18 356, která uznává měření vlhkosti pomocí CM přístroje (v % CM), nebo dle ČSN 74 4505, která doporučuje měření vlhkosti gravimetrickou (vážkovou) metodou v % hmotnostních.

Před výběrem samonivelační stěrky si ověřte, k jakému typu zátěže bude podlahová krytina po položení vystavena. Latexové vyrovnávací směsi nejsou vhodné pro místa, která budou vystavena silnému zátěžovému provozu, především těžkých, úzkých kolových kusů nábytků (viz EN 12529 Kolečka a kola u nábytku). Zkontrolujte kompatibilitu vyrovnávací směsi a postupujte podle pokynů výrobce vyrovnávací směsi.

Upozornění: Vyloučení odpovědnosti (lepidla, vyrovnávací směsi, apod.)

Přestože společnost Tarkett uvádí seznam výrobců lepidel, samonivelačních stěrek a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a jejich typy, nedáváme záruku pro uvedené výrobky. Není zaručeno, že seznam výrobků a výrobců je úplný nebo aktuální.

Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za to, že některý z těchto výrobků selže ve spojitosti s některým z jeho výrobků. Je na odpovědnosti výrobců lepidel, samonivelačních směsí a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a dodavatelů podlah, aby zajistili, že používané výrobky jsou vhodné pro toto použití, a že jsou používány v souladu s doporučeními výrobců.

PODMÍNKY POŽADOVANÉ PRO POKLÁDKU

Je důležité, aby dílce byly skladovány minimálně 24 hodin před instalací při minimální pokojové teplotě 15 ° C. Tato teplota by měla být udržována po celou dobu pokládky.

Minimální teplota podkladu by měla být přibližně 10-12 ° C a pokojová teplota 15 ° C / viz předpisy jednotlivých zemí /. Doporučená relativní vlhkost uvnitř místnosti by měla být 35-65% / viz předpisy jednotlivých zemí /.

Dílce by měly být skladovány naležato v originálních krabicích v malých úhledných sloupcích (max. 5 krabic na sobě).

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Je nezbytné, aby podlahové topné systémy byly nainstalovány předem a aby byla ověřena jejich správná funkce před pokládkou podlahové krytiny.

Ujistěte se, že podlahový topný systém je vypnut 48 hodin před zahájením pokládky podlahové krytiny, a že zůstane vypnutý po dobu nejméně 48 hodin po dokončení pokládky. Zatímco podlahové vytápění je vypnuto, měl by být zajištěn, pokud je to žádoucí, alternativní zdroj vytápění, aby na místě pokládky byla zajištěna konstantní teplota 18 - 27 °C.

Postupně během několika dní zvyšujte teplotu jen o několik stupňů za den, dokud není v místnosti dosažena požadovaná teplota.

Teplota by nikdy neměla překročit schválenou maximální teplotu 27 °C na spodní straně podlahové krytiny (lepící část).


SMĚR KLADENÍ DÍLCŮ

Před zahájením pokládání čtverců/lamel určete způsob pokládky s přihlédnutím ke tvaru místnosti a k designu, ve kterém se má pokládku provést.

Důležité! Před položením první řady dílců zkontrolujte, zda:

- Nařezané dílce na okraji u stěn jsou více než 10 cm široké;
- nařezané dílce u dveří a v rozích mají šířku alespoň poloviny dílce.

Dílce mají ze zadní strany zobrazeny šipky a měly být pokládány v šachovnicovém (mozaikovém) vzoru.

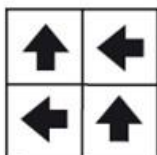

LEPENÍ

Lepte pomocí akrylové emulze doporučené společností Tarkett. Naneste 120 g/m² pomocí válečku a nebo použijte jemně ozubenou špachtli (A4).

Dbejte na to, že se použije dostatečné množství lepidla a je dosaženo správné přilnavosti.

Pokládejte dílce vedle sebe a rukou je přitlačte k sobě.

Následně použijte těžký válec (min. 50 kg), čímž zajistíte finální adhezi.

Upozornění: Ve speciálních případech (rampy, pódia), je nutná dostatečná vrstva akrylového lepidla. Použijte akrylové emulzní lepidlo doporučené společností Tarkett (naneste 320 - 350 g / m² a aplikujte jemně ozubenou špachtli (A2).

Upozornění: Při lepení na savý podklad (např. dřevěnou podlahu) aplikujte základní nátěr, který upraví savost podkladu. Tímto způsobem si lepidlo zachová odpovídající přilnavost.

PO POKLÁDCE

DŮLEŽITÉ! Vyčkejte 48 až 72 hodin, než bude podlahovina vystavena zátěži nebo než se bude stěhovat nábytek.

Ochrana pokládky

Jestliže jsou po pokládce prováděny stavební práce, podlaha by měla být vždy chráněna tím, že na ni položíte lisovanou dřevovláknitou desku nebo desku z překližky. Krycí fólie se nesmí přilepit přímo na podlahu. Nevystavujte nově nainstalovanou podlahovou krytinu těžkému provozu zařízení či nábytku na kolečkách brzy po pokládce, protože tímto může dojít k vytlačení lepidla zpod podlahové krytiny. Plné zatížení nově položené podlahoviny nábytkem či jiným zařízením je ze stejných důvodů možné až po vyschnutí lepidla.

Počáteční čištění

Vyčištění místa se vždy doporučuje před provedením pokládky nové podlahové krytiny.

Zbytkové lepidlo by se mělo odstranit denaturovaným lihem a čistým hadříkem.

Lehce zašpiněné podlahy: vysajte, zameťte nebo vytřete vlhkým mopem a odstraňte uvolněné nečistoty a stavební prach. Pro velké plochy je velmi efektivní kombinovaný stroj (kombinovaný čistící stroj s válcovými kartáči pro bezpečnostní podlahovou krytinu).