

# iD Inspiration Loose-Lay

LUXUSNÍ VINYL OVÉ DÍLCE

Návod na  
pokládku

2018

## DŮLEŽITÉ!

- Přesvědčte se, že veškeré specifikace a pokyny výrobce jsou pečlivě dodržovány.
- Pokud si nejste jisti kteroukoliv částí instalace, obraťte se na zástupce společnosti Tarkett. Tyto informace se mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování
- Pro souvislou plochu použijte vždy stejné číslo výrobní šarže (je-li použit materiál z několika krabic, měly by mít stejné výrobní sériové číslo a měly by být použity v postupném pořadí).
- Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupcích (max. 10 krabic na sobě), které nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření, ohřívacím ani odvětrávacím otvorům.
- Nechte podlahu aklimatizovat nejméně 24 hodin před pokládkou při pokojové teplotě (minimálně 15 °C).
- Neinstalujte iD Inspiration Loose Lay v náročných podmínkách (méně než 10 °C, více než 28°C) a udržujte tuto teplotu v místnosti po dobu životnosti produktu.
- Podklad musí být rovný, vodorovný, čistý, bez ušpinění (žádné znečištění od popisovačů, fixů, atd.), vyzrálý, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nevystavený vlhkosti. Savost musí být kontrolována.
- Pokud není podklad stabilní a pevný (např. písek nebo prach), použijte pro zpevnění základní nátěr.
- Tento výrobek je vhodný pro systémy podlahového vytápění a chlazení.
- Po dokončení pokládky musí být provedena kontrola.

## PODKLAD

Podklad musí být rovný, vodorovný, čistý, bez ušpinění (žádné znečištění od popisovačů, fixů, atd.), vyzrálý, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nevystavený vlhkosti. Savost musí být kontrolována.

Příprava / vyschlost podkladu a instalační postupy by měly být v souladu s příslušnou aktuální normou v zemi použití. Vyschlost pevného podkladu by měla být nižší než maximální přípustná úroveň vlhkosti při testování v souladu s touto normou. V České republice se postupuje buď podle DIN 18 356, která uznává měření vlhkosti pomocí CM přístroje (v % CM), nebo dle ČSN 74 4505, která doporučuje měření vlhkosti gravimetrickou (vázkovou) metodou v % hmotnostních. Před výběrem samonivelační stěrky si ověřte, k jakému typu zátěže bude podlahová krytina po položení vystavena. Latexové vyrovnávací směsi nejsou vhodné pro místa, která budou vystavena silnému zátěžovému provozu, především těžkých kusů nábytku na nožičkách nebo s kolečky. (viz EN 12529 Kolečka a kola u nábytku). Zkontrolujte kompatibilitu vyrovnávací směsi a postupujte podle pokynů výrobce vyrovnávací směsi.

**Poznámka:** Vyloučení odpovědnosti (lepidla, vyrovnávací směsi, apod.)

Přestože společnost Tarkett může uvádět výběr výrobců lepidel, samonivelačních stěrek a povrchových fólií odolných

proti vlhkosti a jejich typu, nedáváme záruku pro uvedené výrobky. Není zaručeno, že seznam výrobců a výrobců je úplný nebo aktuální.

Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za to, že některý z těchto výrobků selže ve spojitosti s některým z jeho výrobců. Je na odpovědnosti výrobců lepidel, samonivelačních směsí a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a dodavatelů podlah, aby zajistili, že používané výrobky jsou vhodné pro toto použití, a že jsou používány v souladu s doporučeními výrobců.

## PODMÍNKY POŽADOVANÉ PRO POKLÁDKU

Dílce a dlaždice se dodávají v těchto formátech:  
30,5 x 61 cm / 60 x 60 cm / 22,9 x 121,9 cm / 25,4 x 152,4 cm.

Je důležité, aby čtverce/dílce byly uloženy nejméně 24 hodin před pokládkou při minimální pokojové teplotě 15°C. Tato teplota by měla být udržována po celou dobu pokládky. Minimální teplota podkladu při pokládce by měla být 10-12°C a teplota v místnosti min. 15°C. Doporučená relativní vlhkost vzduchu v místnosti je 50 - 60%.

Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupcích (max. 10 krabic na sobě)

## POKLÁDKA

Instalace vinylových dílců na rozebiratelnou zdvojenou podlahu musí být vždy zahájena tak, aby nedocházelo ke styku spár mezi deskou zdvojené podlahy a finální krytinou. Dílce jsou tedy instalovány přes rastr desek zdvojené podlahy.

Důležité! Než položíte první řadu, zkontrolujte, zda jsou nafažené dílce (nebo dlaždice) u stěn více než 30 cm dlouhé a 10 cm široké, v závislosti na celkovém uspořádání. Před začátkem pokládky zkontrolujte, zda stěna je dostatečně rovná, aby bylo možné umístit dlaždice. V případě nerovné stěny přeneste její nerovnost na první řadu dlaždic a tu upravte. Poté umístíte první řadu ke stěně a pokračujte v pokládce. Zkraťte poslední dlaždici řádku na správnou délku buď rýsovací jehlou anebo použijte jinou dlaždici. (metoda překrývání).


Při instalaci následující řady umístíte levý dílec o délce nejméně 30 cm a pokračujte celými dílci (nebo dlaždicemi). Ujistěte se, že koncové spoje jsou v jednotlivých řadách posunuty nejméně o 30 cm, abyste dosáhli nejlepšího umístění.

Při pokládce poslední řady (pokud stěna není dokonale rovná) změňte vzdálenost mezi stěnou a nainstalovaným řadou a překreslete ji na dlaždici pomocí rýsovací jehly jako u prvního řady. Poslední položená řada by měl být co nejbližší poloviční šířce dlaždice.




**Poznámka:**


- Tento volně položený produkt je určen k instalaci bez lepidla. S výjimkou oblastí, které jsou vystaveny velkým teplotním výkyvům nebo velmi silnému provozu. V těchto případech použijte akrylové lepidlo.
- V případě rozsáhlých ploch (nad 64 m<sup>2</sup>) nebo silného provozu by měla být k zajištění stability instalace použity oboustranná lepicí páska.

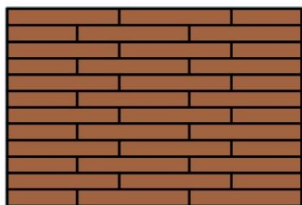

**Méně než 16m<sup>2</sup>: volná  
pokládka bez obvodových  
spár**

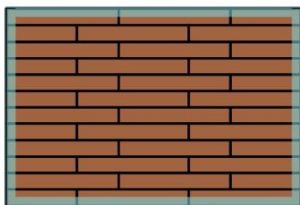

**16 m<sup>2</sup> - 64 m<sup>2</sup>: 10cm  
oboustranná lepicí páska po  
obvodu**

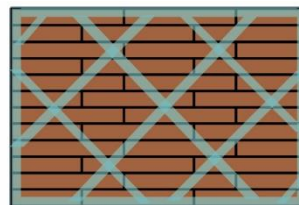

**Více než 64 m<sup>2</sup> : vytvoření  
mřížky z lepicí pásky o  
rozměrech 4x4m**

- Pro dosažení dokonalého vzhledu pokládejte dřevěné dekory po směru pokládky.

## PO POKLÁDCE

**Důležité:**

- vyvarujte se výrazných teplotních změn, udržujte teplotu mezi 15 °C a 27 °C
- nepoužívejte na verandách a zimních zahradách

**Ochrana po pokládce**

Jestliže jsou po pokládce prováděny stavební práce, podlaha by měla být vždy chráněna tím, že na ni položíte lisovanou dřevovláknitou desku nebo desku z překližky. Krycí fólie se nesmí přilepit přímo na podlahu.

**POČÁTEČNÍ ČIŠTĚNÍ**

Po dokončení pokládky se vždy doporučuje počáteční čištění.

Lehce zašpiněné podlahy: vysajte, zameťte nebo vytřete vlhkým mopem a odstraňte uvolněné nečistoty a stavební prach. Pro velké plochy je velmi efektivní kombinovaný stroj (kombinovaný čistící stroj s válcovými kartáči pro bezpečnostní podlahovou krytinu).

**Poznámka:**

**Používejte systém čistících vstupních rohoží, abyste odstranili veškeré nečistoty ze spodní části bot, a předešli nadměrnému znečištění a vlhkosti, které se na podlaze nachází u vchodů. Koberec nebo rohože s gumovými podložkami by neměly být umístěny na vinylové dlaždice kvůli chemické reakci, která by mohla způsobit žloutnutí. Vyhněte se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu světlu. Při intenzivním slunečním záření se doporučuje použití žaluzií. Dlouhodobé přímé sluneční světlo může způsobit změnu barvy a nadměrná teplota může způsobit rozpínavost dílců.**

**Použití rozpouštědel je přísně zakázáno.**